

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP
HASZNÁLATA ELŐTT
BESZERELÉS
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
AZ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET
ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
VEVŐSZOLGÁLAT**

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSONK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS

Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági üzeneteket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni, és mindig figyelembe kell venni.

FIGYELEM:

Minden biztonsági üzenet a lehetséges kockázatokat részletezi, és azt jelzi, hogyan csökkenthetők a készülék helytelen használatából fakadó sérülések, károk és áramütések kockázata. Tartsa be az alábbiakat:

- A készüléket le kell választani az elektromos hálózatról bármilyen üzembe helyezési művelet végzése előtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és az érvényben lévő helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.

- A készüléket földelni kell.
- Az elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készülék csatlakoztatható legyen a hálózati aljzathoz.
- A beszerelésnél, a hatályban lévő biztonsági előírásoknak megfelelően, egy legalább 3 mm-es érintkezőnyílású összpólusú kapcsoló szükséges.
- Ne használjon semmilyen elosztót vagy hosszabbítót.
- Ne húzza meg a készülék tápkábelét.
- A üzembe helyezést követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítő berendezésként történő használatra készült. Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek fűtése). A gyártó a helytelen beállításokból vagy a szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem vállal.
- Használat közben a készülék és a hozzáférhető alkatrészek felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fűtőelemekhez.

Folyamatos felügyelet híján a 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.

- Használat közben a hozzáférhető alkatrészek nagyon felforrósodhatnak. A kisgyermeket távol kell tartani a készüléktől, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne érintse meg a készülék fűtőelemeit használat közben és után. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, amíg valamennyi komponens kellőképpen le nem hűlt.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelébe.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Legyen elővigyázatos a zsírban vagy olajokban gazdag ételek készítésekor.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek a termékkel kapcsolatos tapasztalattal és tudással, csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha felügyelet alatt állnak, vagy

előzetesen utasításokkal láttak el őket a készülék biztonságos használatát illetően, valamint tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermek ne végezze felügyelet nélkül.

- Ha a felszín sérült, kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.
- Kialakításából adódóan a készülék bekapcsolása nem lehetséges külső időzítő szerkezet vagy külön távirányító útján.
- A főzőlapon felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal történő ételkészítés veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg az így keletkező tüzet vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy egy tűzálló takaróval.
Tűzveszély! Ne tároljon semmit a főzőfelületeken.
- Ne használjon gőznyomással működő tisztítóeszközöket.
- Ne tegyen fémes eszközöket, pl. késeket, villákat, kanalakat és fedőket a főzőlapra, mert ezek könnyen felforrósodhatnak.

AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT

- A készülék jobb kihasználása érdekében tanulmányozza át figyelmesen a jelen használati utasítást, és tartsa azt könnyen elérhető helyen.

BESZERELÉS

Főzőfelület

- A főzőfelületet 20 mm és 50 mm közötti vastagságú munkafelületbe kell beállítani.
- Nem lehet semmi a főzőfelület és a sütő között (keresztlécek, polcok stb.).
- Az üvegkerámia tűzhelylap alsó lapja és a konyhaszekrény vagy elválasztó elem közötti távolságnak legalább 20 mm-nek kell lennie.
- Ha a főzőfelület egy oszlopos konyhabútor-elem mellett kerül beállításra, hagyjon legalább 100 mm távolságot a főzőfelület szélétől.
- Alakítson ki a munkafelületen egy, a külön mellékelt gyártmánylapon látható méretű nyílást.
- Az érintkezési terület megtisztítása után illessze a mellékelt a tömítést a főzőfelületre (ha ez még nem történt meg).

Fontos





Annak érdekében, hogy az áramköröket megóvja a felhevüléstől, és így a károsodástól, a következőket javasoljuk:

- A főzőfelületet ne telepítse mosogatógép vagy mosógép mellé, hogy az áramkörök ne érintkezzenek gőzzel vagy nedvességgel, amely károsíthatja azokat.

Ha a főzőlap alatt (általunk gyártott) sütő üzemel, bizonyosodjon meg arról, hogy az fel van szerelve hűtőrendszerrel.

Ha az elektromos áramkörök hőmérséklete meghaladja a maximálisan megengedett hőmérsékletet, a főzőfelület automatikusan kikapcsol; ebben az esetben várjon néhány percet, amíg az elektromos áramkörök belső hőmérséklete eléri egy elfogadható szintet, amelynél ismét lehetséges a főzőfelület bekapcsolása.

- **Használat után kapcsolja ki a főzőlapot.**

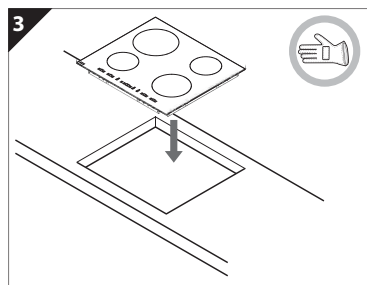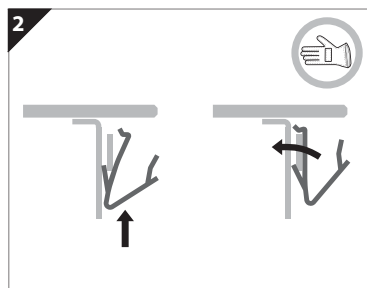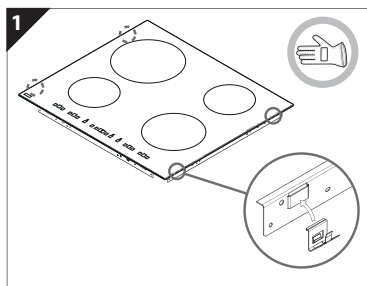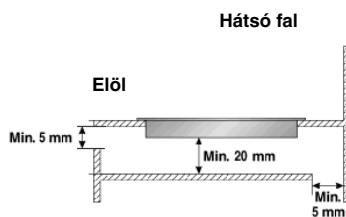






ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt el kell végezni az elektromos csatlakoztatásokat. A készüléket szakembernek kell beüzemelnie, aki tisztában van a mindenkor érvényes biztonsági és telepítési előírásokkal.

A szerelést a helyi áramszolgáltató társaság előírásaival összhangban kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakása hálózati feszültségével. Jogszabályok írják elő a készülék földelését: kizárólag megfelelő méretezésű vezetékeket (beleértve a földvezetéket is) használjon. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal személyek vagy állatok olyan sérüléseiért, illetve olyan dologi károkért, amelyeket a fenti előírások betartásának elmulasztása eredményezett. Az elektromos csatlakoztatáshoz H05RR-F típusú kábelt használjon az alábbi táblázatban jelzetteknek megfelelően:


Hálózati feszültség.

Vezetékek	Szám x méret
220-240V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (csak Ausztrália)
220-240V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
380-415V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
380-415V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



A készüléket az elektromos hálózathoz egy olyan összpólusú bontókapcsolóval kell csatlakoztatni, melynél az érintkezőnyílások távköze legalább 3 mm.

Figyelem: A tápkábelnek olyan hosszúnak kell lennie, ami lehetővé teszi a főzőfelület eltávolítását a munkafelületből, és úgy kell azt elhelyezni, hogy elkerülje az alappal való bármilyen érintkezés miatt keletkező károsodást vagy túlhevülést.

A csatlakozóelem csatlakozásai


Megjegyzés: a sárga/zöld színű földvezetéket a  szimbólummal jelölt kivezetéshez kell csatlakoztatni, és a földvezetéknek hosszabbnak kell lennie a többi vezetékénél.

- Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 70 mm hosszan a hálózati tápkábelnél (B).
- Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 10 mm hosszan. Ezután illesse a hálózati tápkábelt a kábelszorítóba, és csatlakoztassa a huzalokat a kapcsolódobozhoz a kapcsolódoboz mellett elhelyezett kapcsolási rajzon jelzett módon.
- Rögzítse a hálózati tápkábelt (B) a kábelszorítóval.
- Helyezze vissza a kapcsolódoboz burkolatát (A), és rögzítse a csavarral.
- Az elektromos csatlakoztatás után illesse be felülről a tűzhelylapot, és akassza a tartórugókba az ábrának megfelelően.

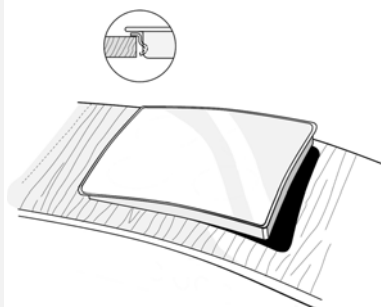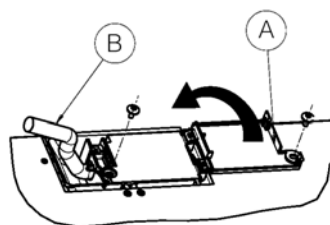

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

- Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek alsó átmérője megegyezik a főzőzóna területével.
- Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényt.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.

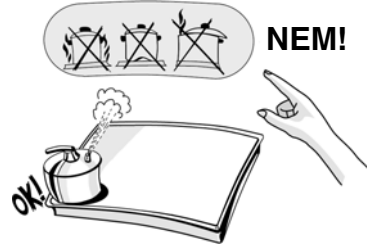


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

1. Csomagolás

- A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele (♻️) is igazolja.


2. Termékek

- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A terméken vagy a termékhez mellékelt

dokumentumokon feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. Kiselejtezőskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

EU megfelelési nyilatkozat

- Ez a főzőlap alkalmas arra, hogy élelmiszerekkel kerüljön érintkezésbe, valamint megfelel a 1935/2004 számú EK rendelkezésnek.
- A készülékek kizárólag sütőberendezésként történő használatra készültek. A készülékek bármilyen más célra való felhasználása (pl. helyiségek fűtése) helytelen használatnak tekintendő, és potenciálisan veszélyes.
- A készülékek az alábbiak figyelembe vételével kerültek kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
- A 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú irányelv és annak módosításai helyébe lépő) „Kisfeszültség” irányelv biztonsági követelményei.
- A 2004/108/EGK sz. „EMC” irányelv védelmi követelményeinek.

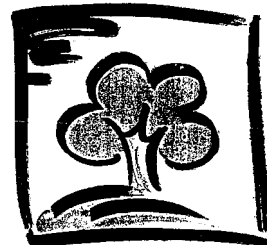


AZ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Minden használat után tisztítsa meg a főzőfelületet, amikor lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, és egyszerűbbé teszi a tisztítást.

Fontos! Kerülje a készülék nagynyomású vízszugárral vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel történő tisztítását.

- Használjon tölörkendőt, konyhai itatospapírt és folyékony mosogatószeret vagy speciálisan az üvegerámiához tűzhelylapok tisztítására szolgáló szert.
- Az erős szennyeződést a kaparókéssel (ha a szállítás részét képezi) és speciális termékekkel távolítsa el.
- A kiömlött ételeket távolítsa el, mielőtt ráégnének az üvegerámiára felületre.
- A tűzhelylapra kifutott nagy cukortartalmú ételeket (tejkaramella, gyümölcszirup, lekvár stb.) vagy a rászóródott cukrot azonnal el kell távolítani a kaparóeszköz segítségével.
- Ne használjon súrolószereket, fehérítőt, sütőtisztító sprayt vagy edénysúrolót.
- Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású vízszugárral vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.

Rendszeresen kezelje a főzőfelületet az üvegerámiához tűzhelylapokhoz kapható megfelelő márkájú védőviasszal.

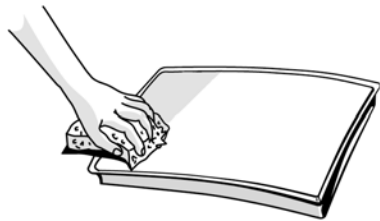

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A főzőfelület nem működik

- A kezelőgombok megnyomásakor követte a mellékelt „Terméklap” a „Tűzhelylap használata” c. szakaszában leírt utasításokat?
 - Nincs esetleg áramkimaradás?
 - A tisztítás után gondosan szárazra törölte a tűzhelylapot?
1. Ha valamelyik főzőlap kiválasztása esetén a kijelzőn „F” vagy „ER” jelenik meg, és utána egy szám áll, akkor hívja a **Vevőszolgálatot**.

- Kivételt képez az „F03” és az „ER03” üzenet, amely a kezelőlap **nem megfelelő tisztítására utal**.

2. Ha egy intenzív használatot követően a főzőfelület nem működik, akkor a főzőfelület belső hőmérséklete túl magas. Várjon néhány percet, amíg a főzőfelület lehűl.

Fontos!

Ha a használat után nem tudja kikapcsolni az üvegerámiához tűzhelylapot, azonnal válassza le az elektromos hálózatról.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívna

1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd „Hibaelhárítási útmutató”).
2. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be annak ellenőrzésére, hogy a hiba megismétlődik-e.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.

Kérjük, adja meg: a hiba rövid ismertetését,

- a készülék pontos típusát,
- a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a főzőfelület alsó lapján vagy a Termékismertető lapon található,
- pontos címét és telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, hívja fel a garancialevélen jelzett egyik **hivatalos márkaszervizt**.

Abban a valószínűtlen esetben, ha egy műveletet vagy a javítást egy **nem hivatalos márkaszervizes szakember** végezné, mindig kérjen igazolást az elvégzett munkáról, és ragaszkodjon az **eredeti alkatrészek használatához**.

Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.

SERVICE 0000 000 00000

